

# SAMPO

聲寶牌

## 果汁機

### 使用說明書

KJ-A15S

# SAMPO

聲寶股份有限公司

生產國別：中華民國


家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 消費者服務專線：080005438

萬後服務代理：誠寶科技股份有限公司

顧客諮詢專線：080025111 服務電話：(02)22980077

## 外觀部品名稱



- |              |           |
|--------------|-----------|
| ① 杯蓋         | ⑥ 電源線收藏盒  |
| ② 果汁杯        | ⑦ 上機座     |
| ③ 最大容量1500cc | ⑧ 下機座開關面板 |
| ④ 杯座         | ⑨ 腳粒      |
| ⑤ 按鍵開關       |           |

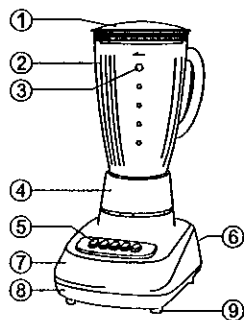

## 使用方法

### 使用果汁機

1. 使用之前，請先清洗果汁杯、杯蓋及，果汁機體部份用布擦拭清潔。
2. 將水果先切成小塊（約2~3公分），適量的放進攪汁杯裡，再放入適量的水，蓋好蓋子，然後置於本體上（水果與水之量約1:3）。
3. 組合方式：  
依組合順序，各零件請確實的裝配定位。
4. 從電源線收藏箱內拉出電源線插入電源插座。
5. 按下開關（強、中、弱、瞬間）依水果之種類選擇使用。（做短暫之攪拌時，請用瞬間）
6. 攪汁杯內的食物充份攪碎後，按下停止鍵，取下攪汁杯，打開上蓋，將打好的食物（果汁）倒入其他容器內。

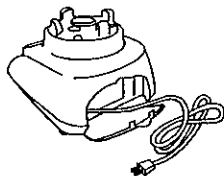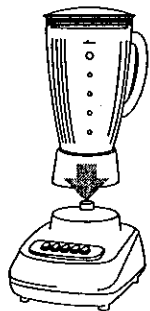

### 玻璃杯拆解

1. 將玻璃杯倒置，並依順時針方向將底部轉鬆。
2. 解開底膠圈。
3. 解開上膠圈和刀座
4. 從刀座上取下上膠圈。



(1)



(2)



(3)



(4)

## 按鍵開關說明



關/復歸 強 中 弱 瞬間

※本果汁機裝有電流保護開關，當不正常使用，使電流負載過大時，本機會自動斷電，此時請將電源插頭拔下並將材料減半，再按下開關之“關/復歸”，即可再行使用。

## 緊急處理方法

※本電器如有冒煙或起火現象，請儘速將插頭拔掉，並送回經銷商或敝公司修護。

## 保養方法


1. 果汁杯內倒入溫水並蓋好杯蓋，按下瞬間開關，運轉約10秒鐘後，用清水洗淨，再將杯子倒立放置。
2. 機體部分，請用濕布擦拭乾淨。

## 注意事項

使用前請先檢查電源線及插頭是否破損，電源線請勿曲折、拉扯、以免接觸不良。



使用前請檢查所使用電壓是否與本機電壓標上的標示相符。拔出插頭前先關掉電源。勿用濕手拔電源插頭，會引起觸電、感電的危險。

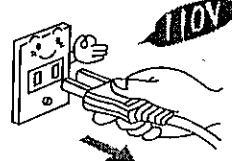

不可連續運轉4分鐘，須休息2分鐘後，再開始操作，且不得超過5次循環。



勿將超量的食物放入果汁杯中，會造成馬達負荷過量。



當刀片在轉動時，請不要用湯匙或其它類似的東西在果汁杯中攪拌，更不要將手伸入杯內，以免事故發生。



沒有水或液體時，不要加入冰塊，會損傷刀片和果汁杯。

